
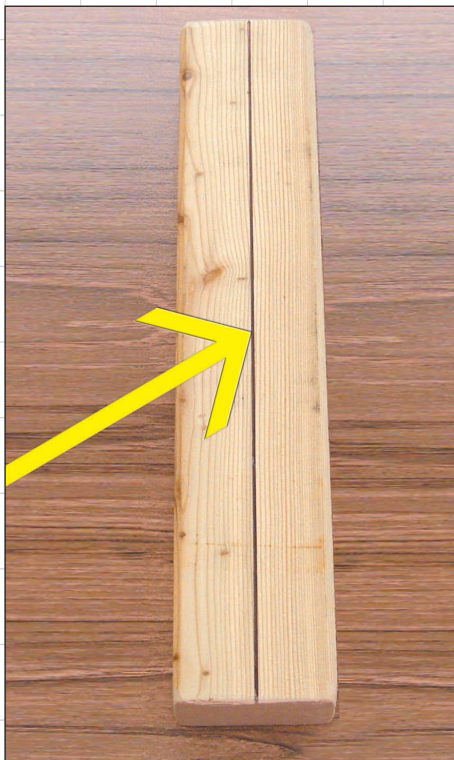


Bedienungsanleitung für die Bohr- und Anreißschablone

Die Schablone gemäß Fotos zusammenbauen.
Es wird kein Werkzeug benötigt.

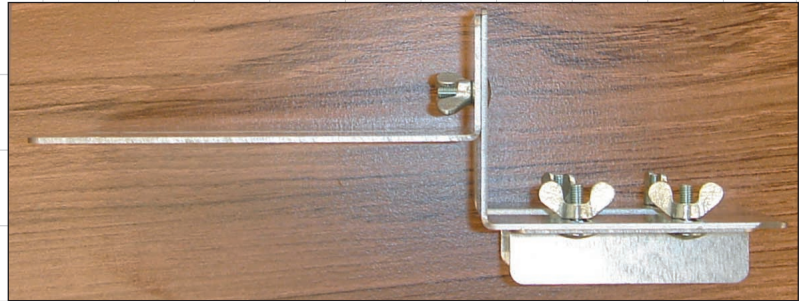


1 Auf einem kurzen Stück der Unterkonstruktion wird ein Mittelriß (ca. 40 cm lang) angebracht (sh. Foto). Dieser dient zum einmaligen Einstellen der Schablone.

2 Alle Flügelmutter werden locker gedreht (nicht abgeschraubt)




3 Die Schablone auf die Unterkonstruktion auflegen. Die beiden Einkerbungen (sh. Pfeile) werden am Mittelriß ausgerichtet. Alle Flügelmutter werden locker gedreht (nicht abgeschraubt !).

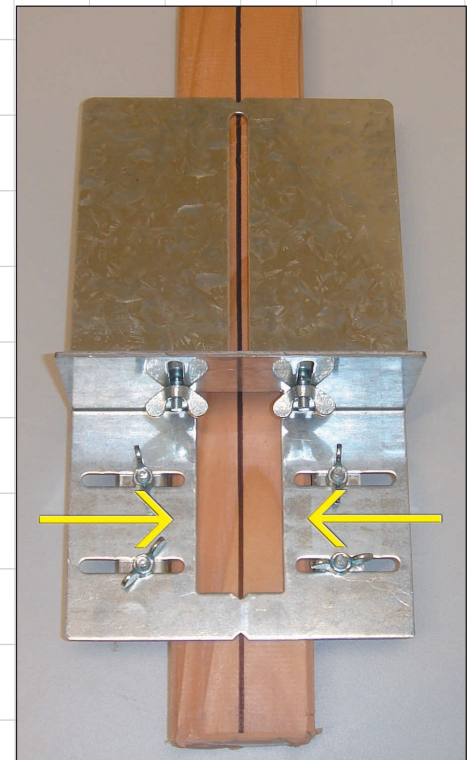


4 Nun die sich an der Unterseite befindlichen Anschlagwinkel von links und rechts and die Unterkonstruktion heranschieben, bis sie das Holz parallel berühren. Jetzt die Winkel mittels der Flügelmutter per Hand festschrauben. Nochmals prüfen, ob die beiden Einkerbungen (sh. Punkt 3) noch korrekt mit dem Mittelriß übereinstimmen.

Terrassenmeister®

Spezialzubehör für Holzterrassen

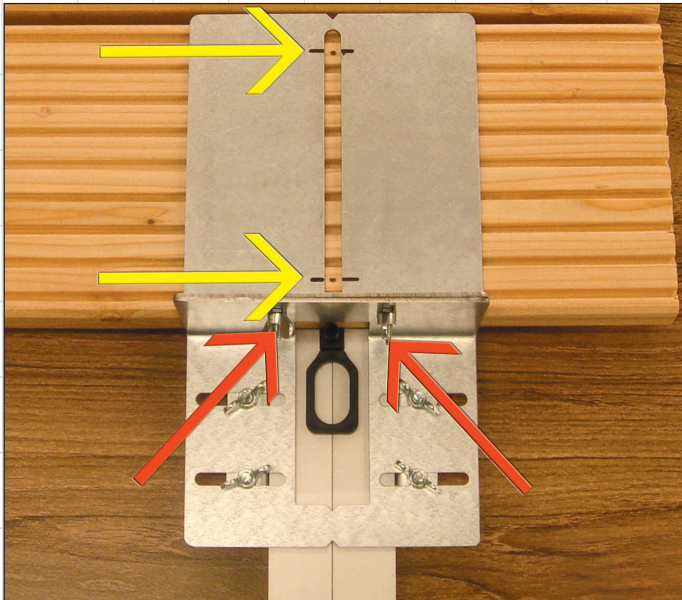

- 5** Nun wird die Schablone angelegt. Hierzu die beiden Schrauben (sh. rote Pfeile!) für das Einstellen der Dielenstärke lockern (nicht abschrauben). Die Schablone nun auf die Unterkonstruktion sauber auflegen. Der vordere Teil der Schablone passt sich der Dielenstärke an. Jetzt die beiden Flügelschrauben per Hand an ziehen. Mit einem Stift wird die gewünschte Bohrposition auf der Metalloberfläche links und rechts markiert (sh. gelbe Pfeile!).

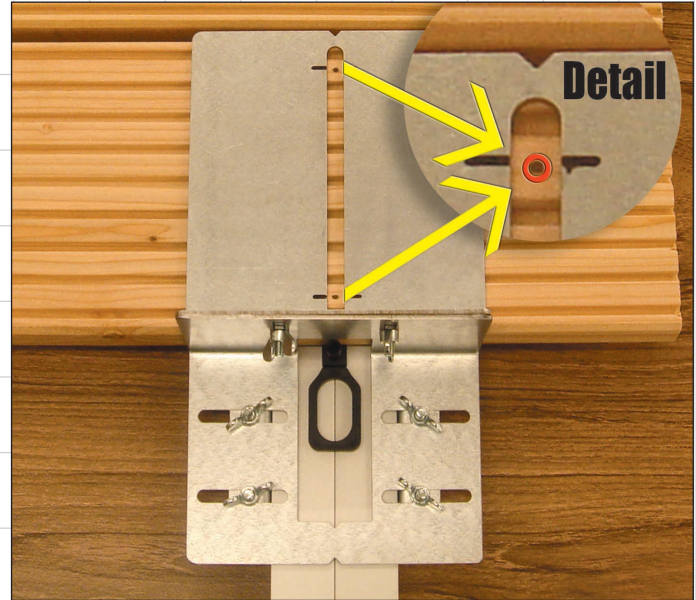

- 6** Dann nur noch zwischen den beiden Punkten eine Markierung machen, auf welcher danach die Bohrung erfolgt. Die Schablone wird nun von Lagerholz zu Lagerholz angelegt, um die Markierungen vorzunehmen. Es empfiehlt sich zuerst zu Markieren und nach dem Wegnehmen der Schablone zu Bohren. So wird vermieden, dass evtl. der Bohrer durch Verkanten beschädigt wird. Außerdem ist dann auch ein Vorsenken des Bohrloches möglich. Durch das Arbeiten mit der Terrassenmeister®-Bohrschablone erzielen Sie absolut gleichmäßige Verschraubungen, welche alle in einer Flucht sind – für eine ansprechende Optik.



Für die Bohrungen empfehlen wir unseren Terrassenmeister®-Spezialbohrer mit integriertem Senker und Tiefenanschlag Art.-Nr. 700 050 080 (sh. links).

Wir wünschen Ihnen beim Bau viel Erfolg und später viel Freude mit Ihrer neuen Terrasse!

Weitere ferax®-Terrassenmeister®-Produkte unter: www.terrassenmeister.de